



Руководство пользователя Interwrite Mobi Dock™

Док-станция **Interwrite Mobi Dock** позволяет хранить и заряжать одновременно три интерактивных планшета **Interwrite Mobi 500** или **501**.

Содержание данной инструкции:

- Как подсоединить интерактивный планшет **Interwrite Mobi** к док-станции **Interwrite Mobi Dock**
- Как отсоединить интерактивный планшет **Interwrite Mobi** от док-станции **Interwrite Mobi Dock**
- Проверка статуса зарядки
- Подключение зарядного устройства
- Монтаж док-станции **Interwrite Mobi Dock** на стену
- Подсоединение двух интерактивных планшетов **Interwrite Mobi Dock** для их одновременной зарядки
- Блокировка док-станции **Interwrite Mobi Dock**

Присоединение интерактивного планшета **Interwrite Mobi** к док-станции **Interwrite Mobi Dock**

1. Нажмите на **выдвижную панель** для перевода её в режим блокировки

Выдвижная панель →



Заблокировано



Разблокировано

2. До того, как подключить интерактивный планшет **Mobi** к док-станции для зарядки убедитесь, что планшет выключен.




3. Расположите планшет Mobi так, чтобы **разъём** в его задней верхней части располагался напротив замка **фиксатора** в док-станции Mobi Dock.



4. Вставляйте планшет Mobi в док-станцию до появления характерного щелчка.
5. Снова нажмите на выдвижную панель для перевода её в разблокированный режим.

Блокировка док-станции Interwrite Mobi Dock

1. Убедитесь, что выдвижная панель установлена в позицию блокировки.
2. Найдите блокировочное отверстие на правой стороне выдвижной панели.

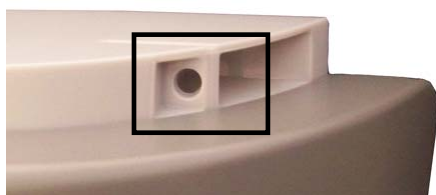

3. Вставьте блокиратор в отверстие и зафиксируйте его.


Отсоединение планшета Interwrite Mobi от док-станции Interwrite Mobi Dock

1. Нажмите на выдвижную панель док-станции Mobi Dock для разблокирования.
2. Извлеките планшет Mobi из док-станции.
3. После извлечения всех планшетов Mobi снова нажмите на выдвижную панель для блокировки.



Проверка состояния зарядки


Таблица состояния зарядки планшетов.

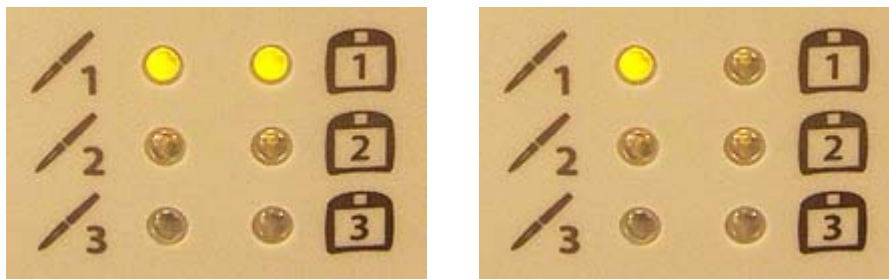

Индикатор	Статус
Все индикаторы мигают	Док-станция Mobi Dock подключена в розетку.
Оба индикатора горят	Планшет Mobi и интерактивный маркер заряжаются .
Индикатор Mobi погас Индикатор маркера горит	Планшет Mobi полностью заряжен Примечание: индикатор зарядки маркера горит всегда. Индикатор маркера не горит, если маркер вынут из планшета.
Индикаторы мигают	Планшеты вставлены в док-станцию Mobi Dock включёнными. Выключите планшеты и вставьте их в док-станцию заново.

Подключение зарядного устройства

1. Переверните док-станцию и определите местонахождение разъёмов для подключения блока питания. Выберите тот, который будет более удобен для подключения при нахождении устройства на столе или при монтаже на стену.

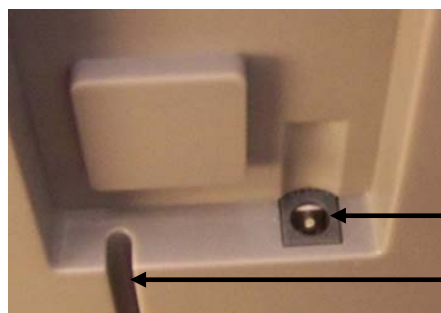

Разъём для подключения блока питания

Углубление для прокладки кабеля

2. Подключите блок питания к разъёму и проденьте шнур от блока питания в углубление так, чтобы он не выступал из док-станции.






Монтаж док-станции Interwrite Mobi Dock на стену

Для монтажа док станции Mobi Dock существуют два варианта:

- Используйте крепёжные отверстия на задней стороне док-станции Mobi Dock. Эта опция позволяет быстро отсоединять док-станцию от стены.
- Используя монтажные отверстия на передней стороне док-станции. Эта опция используется, если планируется постоянное крепление док-станции к стене.

Примечание: используйте соответствующие крепёжные гайки, болты и винты для ваших вариантов стен.

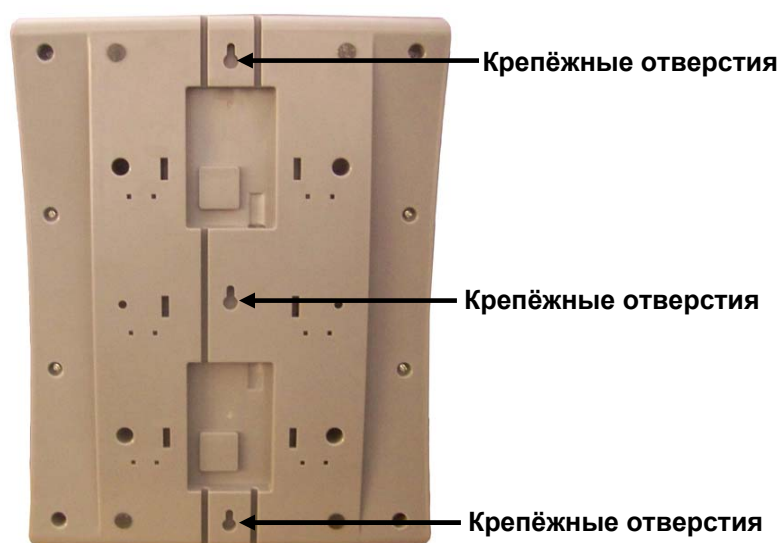



Использование крепёжных отверстий на задней стороне док-станции Mobi Dock.

1. Определите на стене место для установки винтов. Отметьте места в соответствии с расположением крепёжных отверстий на задней части док-станции
2. Завинтите винты в стену, оставив около 30 мм расстояние между головками винтов и стеной.
3. Наденьте док-станцию крепёжными отверстиями на установленные в стене винты и сдвиньте вниз для фиксации на стене.
4. Для удаления док-станции со стены сдвиньте её вверх и потяните на себя.

Использование монтажных отверстия на передней стороне док-станции.

1. Определите на стене место для установки док-станции.
2. Приложите док-станцию и отметьте два отверстия для монтажа.
3. Уберите док-станцию и просверлите в отмеченных местах на стене два отверстия.
4. Поместите док-станцию обратно и вверните винты через монтажные отверстия на док-станции в просверленные на стене отверстия.

Подключение двух док-станций Interwrite Mobi Dock для одновременной зарядки.

Вы можете использовать блок питания с двойным подключением для подключения к двум док-станциям Mobi Dock, что позволяет заряжать **одновременно до 6 планшетов**, используя один блок питания.

1. Подключите один конец блока питания к док-станции Mobi Dock.
2. Подключите другой конец блока питания ко второй док-станции Mobi Dock.
3. Расположите док-станции рядом с друг другом.
4. Подключите интерактивные планшеты к док-станциям.

